


archer²_{TM}

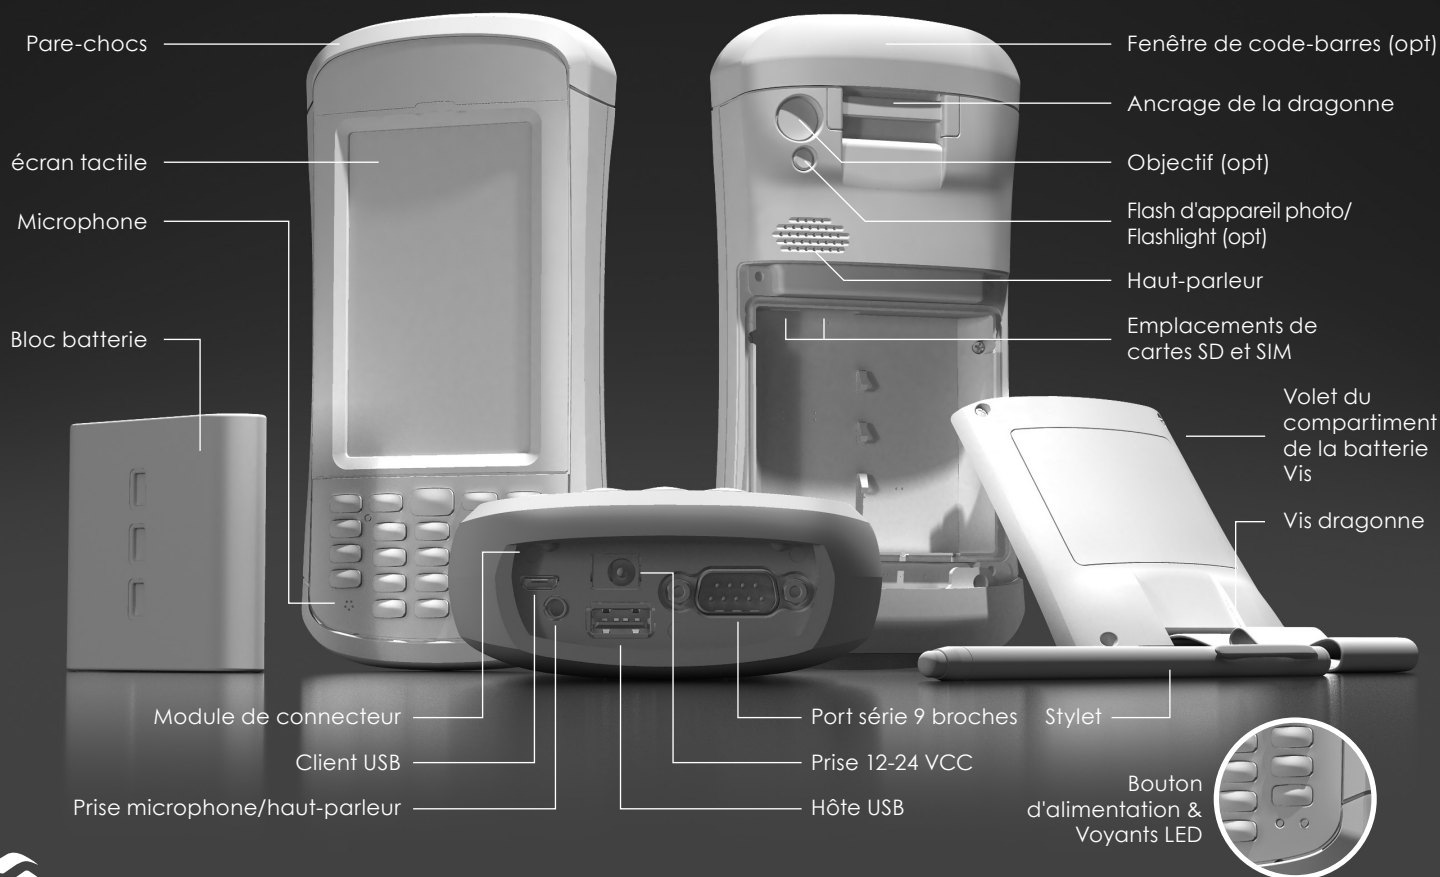

Effectuer les tâches initiales

- 1 Dévissez les 4 vis imperdables sur le volet du compartiment de la batterie avec un tournevis cruciforme n° 1. Retirez le volet.
MISE EN GARDE : l'appareil n'est pas étanche lorsque le volet est retiré.
- 2 Placez le bloc batterie dans le compartiment. Veillez à aligner les symboles sur l'appareil + et ↑ le bloc batterie.
- 3 Remettez en place le volet du compartiment de la batterie et serrez les vis.
- 4 Branchez le chargeur de courant alternatif à une prise murale et à la prise CC de l'appareil.
- 5 L'appareil se met sous tension et plusieurs écrans apparaissent. Lorsque l'écran Heure s'affiche, effectuez les réglages nécessaires et sélectionnez OK.
- 6 Chargez le bloc batterie à température ambiante pendant 5 heures.



Le système d'exploitation, le manuel et le guide de démarrage rapide sont disponibles en anglais, espagnol, français, allemand, et portugais brésilien. Rendez-vous sur notre site Web : www.junipersys.com/Archer-2/support.