

Guia de Início Rápido


Prepare o seu Ultra-Rugged Field PC para o trabalho de campo.



Passo Um: Instalar a bateria


1a.

Desaperte o gancho inferior da alça de mão. **AVISO!** Tenha cuidado quando desapertar o gancho da alça de mão para evitar ferimentos ou danos no ecrã.

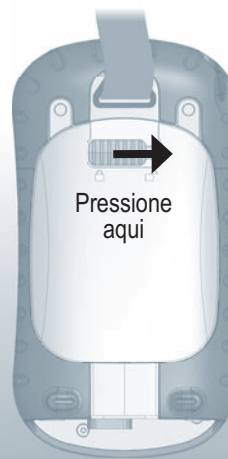

1b.

Pressione a tampa da bateria e faça deslizar o fecho para a direita.

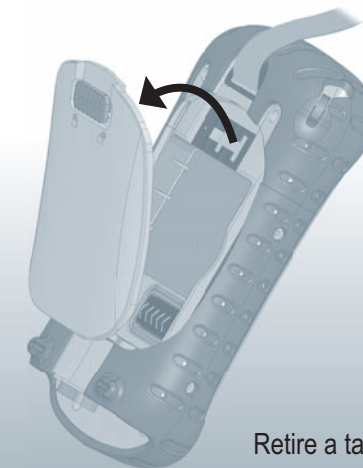


1c.

Retire a tampa da bateria.




1d.

Insira a bateria de modo a que os contactos da mesma estabeleçam uma ligação física com os contactos do Field PC.

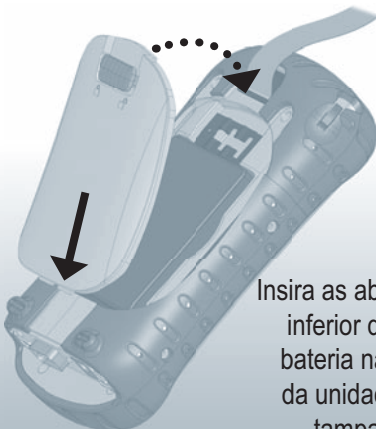

1e.

Insira as abas da parte inferior da tampa da bateria nas ranhuras da unidade. Feche a tampa da bateria.

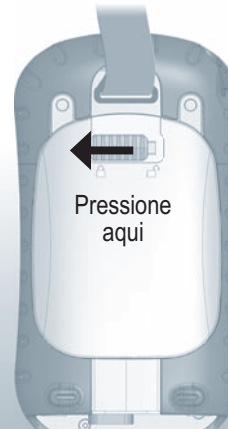

1f.

Pressione a porta da bateria. Faça deslizar o fecho para a esquerda para a bloquear.




1g.

Prenda novamente a alça de mão.

A anatomia do Field PC

- | | |
|--|---|
| 1 Protecção de elastómero | 17 Pontos para anexar acessórios |
| 2 Parte frontal em magnésio | 18 Estilete |
| 3 Protecção do visor | 19 Parafusos da protecção do dispositivo |
| 4 LED de carga | 20 Alça de mão |
| 5 Botão do menu Iniciar | 21 Tampa da bateria |
| 6 Botão do Gestor de aplicações | 22 Parafusos da tampa padrão |
| 7 Microfone | 23 Tampa para antena Bluetooth (opcional) |
| 8 Botão do ecrã Hoje | 24 Ranhura do cartão Compact Flash |
| 9 Auscultador | 25 Ranhura do cartão Secure Digital de E/S |
| 10 Botão de quatro direcções | 26 Ranhura do estilete |
| 11 Botão de alimentação | 27 Cliente USB (mini B) |
| 12 Botão do menu Contexto | 28 Tomada de CC de 12V |
| 13 Botão Enter | 29 Porta em série de 9 pinos |
| 14 LED de notificação | 30 Anfitrião USB (mini A) |
| 15 Ecrã sensível ao toque/visor | 31 Canal de encaminhamento do cabo |
| 16 Fecho da tampa da bateria | |

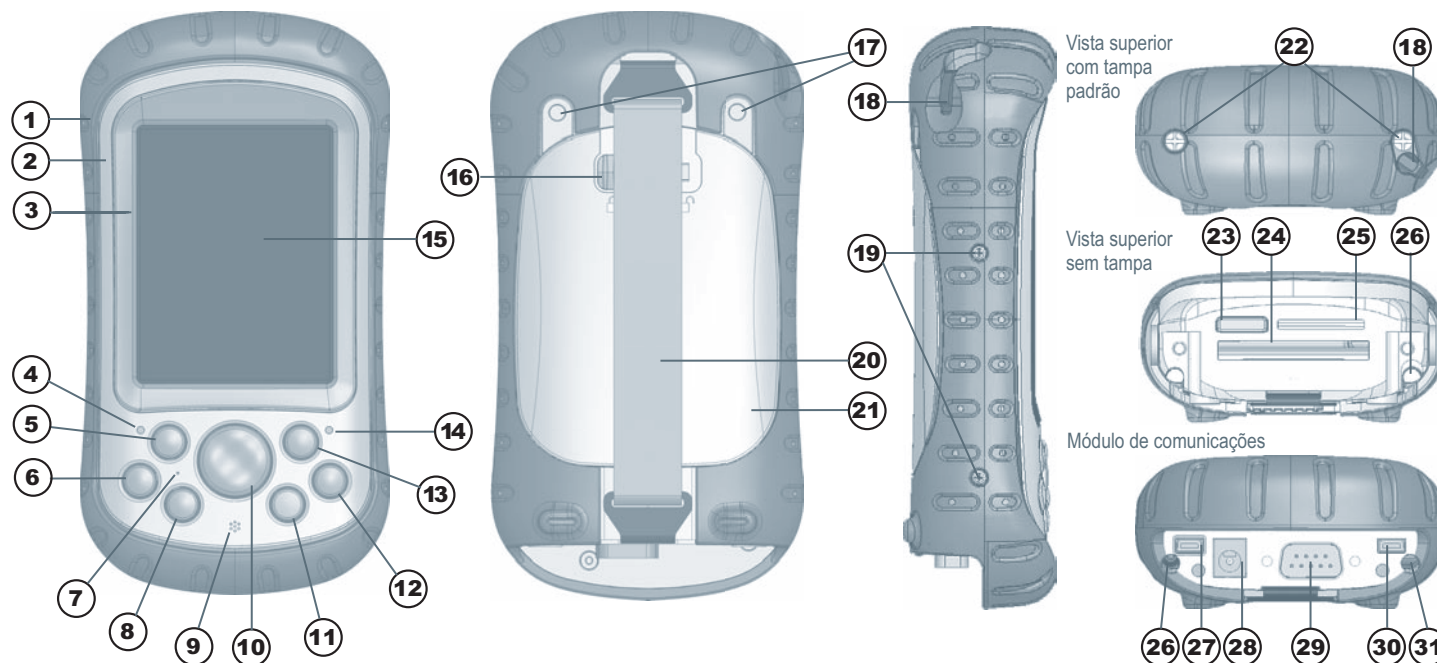

Passo Dois: Carregar a bateria

2a.

Encaixe a ficha no carregador de parede (se ainda não estiver encaixada) e ligue a ficha do carregador de parede a uma tomada.



2b.

Ligue a outra extremidade do carregador de parede à tomada CC do Field PC. *Nota: O dispositivo liga-se após alguns segundos.*

2c.

Uma luz vermelha intermitente indica que o dispositivo está a ser carregado. Deixe-o a carregar durante seis horas para uma carga completa. *Nota: Se o Field PC entrar em modo de suspensão e o LED vermelho intermitente se desligar, o dispositivo continua a carregar.*

Passo Três: Estabelecer definições

3a.

Utilizando o estilete, siga as instruções do visor para calibrar o dispositivo e estabelecer as definições básicas. *Nota: Para melhor proteger o ecrã sensível ao toque, aplique primeiro um protector de ecrã.*



3b.

Crie o nome do dispositivo para sincronização, tocando no separador *Iniciar > Definições > Acerca de > ID do dispositivo*.

O seu Field PC está agora pronto para o trabalho de campo. **Importante:** *Leia o acordo de licença antes de utilizar o Field PC.*

Utilizadores do Microsoft® Windows® 2000 ou XP®: Siga o Passo 4 para instalar o ActiveSync®, um programa que lhe permite instalar as aplicações no Field PC.

Utilizadores do Microsoft Windows Vista®: Possui uma capacidade básica de sincronização de ficheiros com o seu computador de secretária sem instalar qualquer software adicional. Para utilizar estas opções básicas de sincronização, ligue o Field PC e o computador de secretária com um cabo USB. Para um total suporte de sincronização, transfira e instale o Microsoft Windows Mobile Device Center®.


Informação de referência rápida

Acção	Passos
Suspender e reiniciar o Field PC	Para suspender o dispositivo, pressione brevemente o botão de alimentação e solte-o. <i>Nota: Para desligar o modo de suspensão do dispositivo, pressione novamente o botão de alimentação.</i>
Reiniciar ou desligar o dispositivo	1. Prima sem soltar o botão de alimentação durante cerca de 4 segundos. Surge um menu. 2. Toque <i>Reiniciar</i> ou <i>Desligar</i> e, em seguida, toque em <i>OK</i> ou <i>Cancelar</i> se estiver a desligar.
Reiniciar manualmente o dispositivo	Prima sem soltar o botão de alimentação durante 10 segundos ou até que o ecrã fique preto. O Field PC é reiniciado após alguns segundos.
Desligar a retroiluminação	1. Toque em <i>Iniciar > Definições > Sistema > Luminosidade</i> . 2. Quando a janela Luminosidade aparece, toque no separador Energia de Bateria. 3. Arraste o cursor da Retroiluminação totalmente para a esquerda (Esmacer). Se a luz não se desligar, toque uma vez na seta Esmacer.
Gerir aplicações em execução	1. Toque no ícone Gestor de aplicações ou prima o botão . 2. Selecione um programa e escolha <i>Activar</i> (alternar entre programas), <i>Parar</i> , ou <i>Parar Tudo</i> .
Inserir ou remover cartões CF ou SD	1. Suspenda o dispositivo. 2. Remova o estilete da ranhura. 3. Desaperte os parafusos da tampa superior com uma chave de fenda até que seja possível remover a tampa superior do dispositivo. Não tente remover os parafusos do acessório de extensão superior. ATENÇÃO: <i>Quando a tampa superior for removida, o dispositivo não está selado.</i> 4. Insira ou remova o cartão. 5. Volte a colocar a tampa superior e aperte bem os parafusos. (Consulte o manual do utilizador para especif. de binário)
Substituir a bateria	1. Suspenda o dispositivo. 2. Siga os Passos 1A até 1G deste guia de início rápido, removendo a bateria após o Passo 1C.
Utilizar a ajuda do dispositivo	1. Toque em <i>Iniciar > Ajuda</i> . (Para ajuda específica sobre a aplicação, abra primeiro a aplicação.) 2. Selecione uma opção do menu Ajuda ou prima as teclas <i>Índice</i> ou <i>Procurar</i> na parte inferior do ecrã.
Aceder à documentação do utilizador	Abra o CD de Documentação do utilizador, que contém o guia de referência, o acordo de licença e uma cópia deste guia.

Passo Quatro: Criar uma ligação com um computador de secretária

4a.

Execute o disco *Como começar* no computador de secretária e siga as instruções do ecrã para instalar a versão mais recente do ActiveSync®. Efectue este procedimento antes de ligar o cabo USB ao computador de secretária ou ao Field PC.

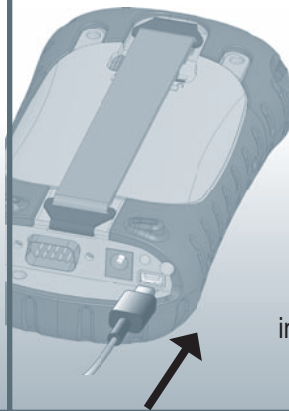


4b.

Ligue a extremidade do Cliente USB (mini B) ao Field PC quando as instruções do ActiveSync assim o indicarem.

4c.

Ligue a extremidade do anfitrião USB (tamanho normal A) ao computador de secretária.

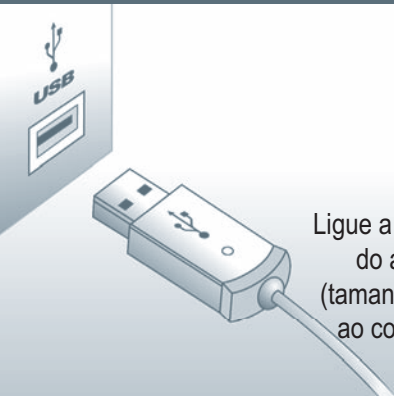

4d.

Estabeleça uma parceria, seguindo as instruções do ecrã no computador de secretária.

