

Guía de inicio rápido



1 Instale el protector de pantalla.



2 Afloje los seguros de cuarto de vuelta para abrir la tapa del compartimento de la batería.




3 Coloque la batería en el compartimento.



4 Cierre el compartimento de la batería. Vuelva a colocar la tapa y apriete los seguros.



5 Conecte el cargador al dispositivo Mesa. Siga las instrucciones de la pantalla. Cargue de 4 a 6 horas.

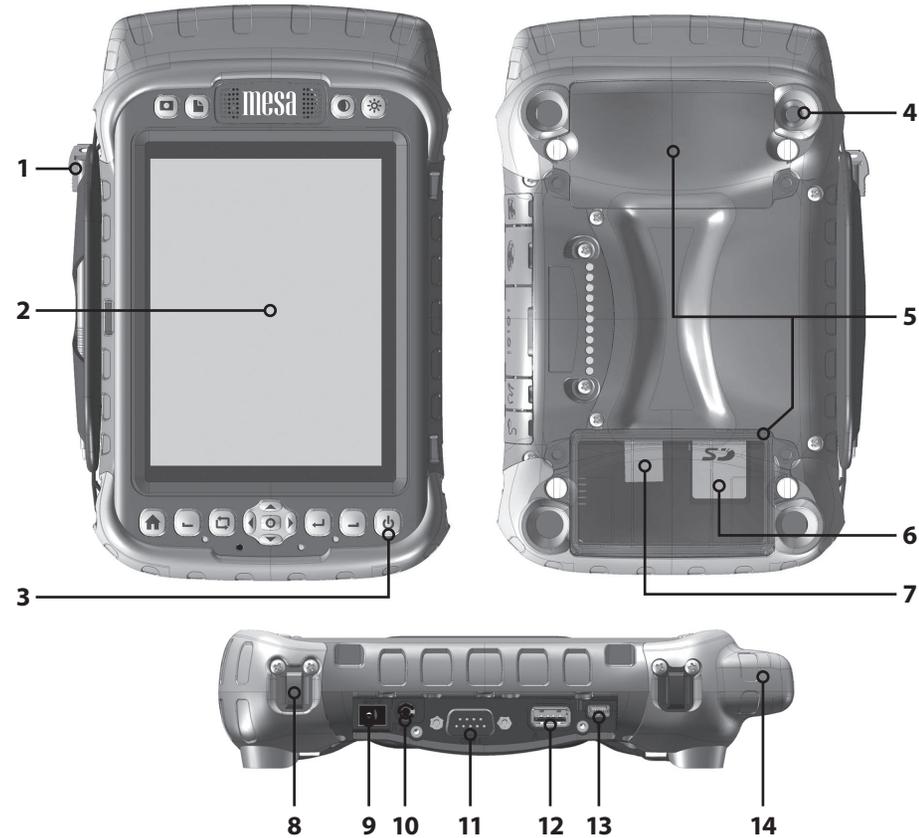

Estructura del dispositivo Mesa Rugged Notepad


- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Lápiz y correa de mano | 8 Puntos de sujeción de la correa de mano |
| 2 Pantalla táctil | 9 Conector de 12 VCC |
| 3 Botón de Alimentación | 10 Conector de micrófono/altavoz |
| 4 Lente de la cámara | 11 Puerto serie de 9 pines |
| 5 Tapa de la batería | 12 Host USB |
| 6 Ranura para tarjetas SD | 13 Cliente USB |
| 7 Ranura para tarjetas SIM | 14 Protector de antena (Modelo Geo) |




EN, ES, FR, DE, PT

www.junipersys.com/Juniper-Systems-Rugged-Handheld-Computers/support/Documentation/Mesa-Rugged-Notepad

Instalación y extracción del dispositivo Mesa de la base Mobile Dock

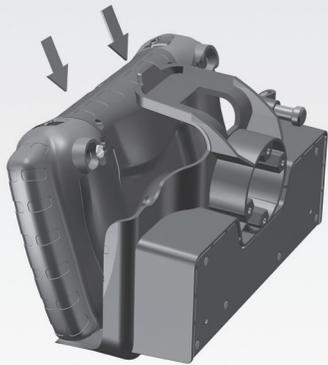

- 1 Coloque el dispositivo Mesa en la base Mobile Dock. Alinéelo con los puntos de montaje inferiores.

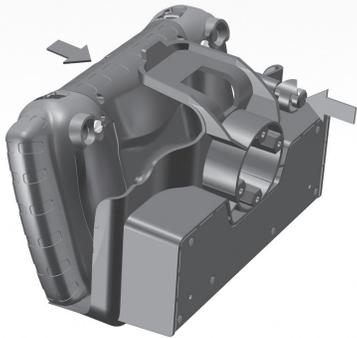


- 2 Pulse para fijarlo en la base Mobile Dock. El seguro superior encajará en su sitio. Apriete el botón de seguridad cuando se utilice en un vehículo.




- 3 Para retirarlo, pulse el botón de seguridad y levante el seguro superior. Empuje hacia delante y extraiga el dispositivo Mesa.

Opciones de montaje

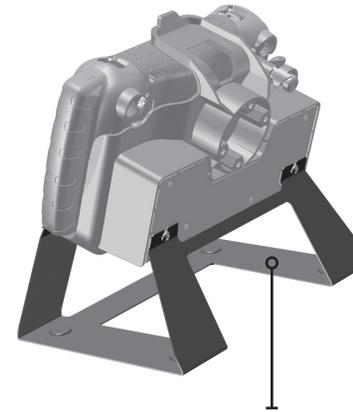


Conjunto de base para sobremesa
Mobile Dock: NP 22885

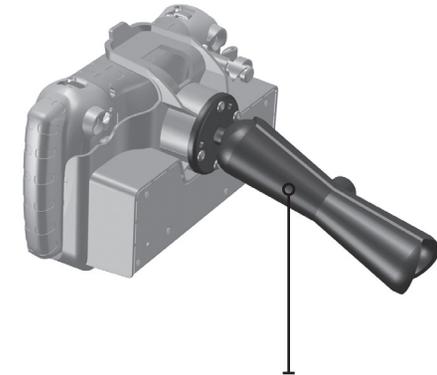

Conjunto de vehículo de Mobile
Dock: NP 22886

Estructura de la base Mobile Dock

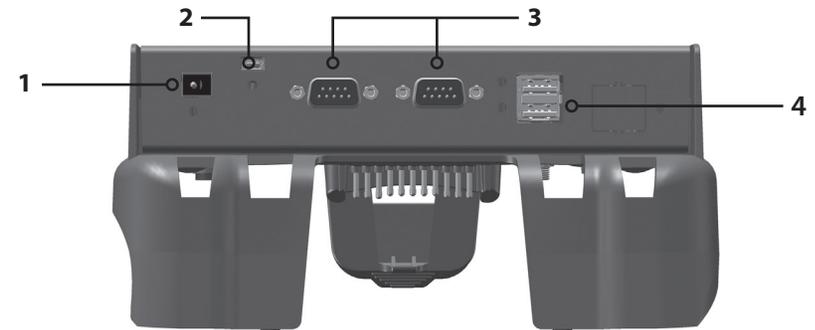

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1 Conector de 12 VCC | 3 Puerto serie de 9 pines |
| 2 Cliente USB | 4 Host USB |



EN, ES, FR, DE, PT

www.junipersys.com/Juniper-Systems-Rugged-Handheld-Computers/support/Documentation/Mesa-Rugged-Notepad